

Se l'interruttore di accensione dell'imbarcazione non ha la posizione ACC, alcune impostazioni non vengono salvate nella memoria. Per salvare, rimuovere il frontalino o attendere che l'unità sia completamente spenta per 10 secondi dopo averla disattivata tenendo premuto SRC/OFF (quando [ON] è selezionato in [PW SAVE]), quindi spegnere l'interruttore di accensione.

La presente guida ha lo scopo di guidare l'utilizzatore attraverso le funzioni principali di questa unità.
Per i dettagli, fare riferimento al Manuale dell'operatore del prodotto, che è possibile consultare qui:
<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

Vedere il Manuale dell'operatore per le istruzioni su come disattivare la vista dimostrativa (DEMO OFF).

Prima di iniziare

Grazie per avere acquistato questo prodotto PIONEER.

Prima di utilizzare il prodotto e per garantirne un uso corretto, leggere attentamente questa guida e il Manuale d'istruzioni. È particolarmente importante leggere e osservare gli **AVVERTENZA** e la **ATTENZIONE** incluse nella presente guida. Per il futuro, tenere la presente guida in un luogo sicuro e accessibile.




Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai generici rifiuti domestici. Esiste un sistema di raccolta differenziata per i prodotti elettronici usati, predisposto in conformità alla legislazione vigente, che ne richiede un appropriato trattamento, recupero e riciclaggio.

Le utenze private dei paesi membri dell'UE, della Svizzera e della Norvegia possono consegnare gratuitamente i prodotti elettronici usati ad appositi centri di raccolta o a un rivenditore (in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile).
Per i paesi non citati sopra, è necessario informarsi presso le autorità locali circa il corretto metodo di smaltimento.
In questo modo si assicura che il prodotto smaltito sarà soggetto ai necessari processi di trattamento, recupero e riciclaggio, prevenendo così potenziali effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana.

Funzionamento di base

MVH-MS410BT

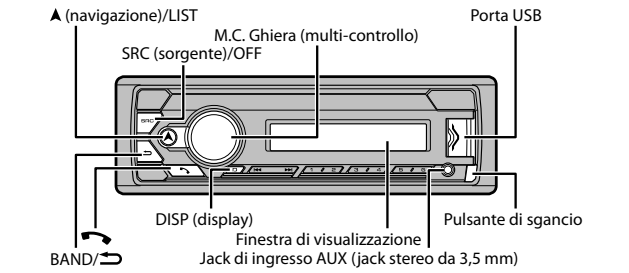

Informazioni sul menu principale

È possibile regolare diverse impostazioni nel menu principale.

1 Premere la ghiera **M.C.**, per visualizzare il menu principale.

2 Ruotare la ghiera **M.C.**, per selezionare una delle seguenti categorie, quindi premere per confermare.

- Impostazioni FUNCTION
- Impostazioni AUDIO
- Impostazioni SYSTEM
- Impostazioni ILLUMINATION
- Impostazioni MICROPHONE

3 Ruotare la ghiera **M.C.**, per selezionare le opzioni, quindi premere per confermare.

▲ AVVERTENZA

• Non cercare di installare o effettuare interventi di manutenzione sul prodotto da parte di persone sprovviste delle **qualifiche o dell'esperienza richiesta per apparecchi elettronici e accessori automobilistici** potrebbe risultare pericoloso ed esporre a rischi di scosse elettriche e di altre situazioni pericolose.

- Non tentare di utilizzare l'unità mentre si guida l'imbarcazione. Arrestare l'imbarcazione in un luogo sicuro, prima di iniziare a usare i comandi sul dispositivo.
- Non lasciare che l'unità entri in contatto con umidità e/o liquidi. Possono verificarsi scosse elettriche, inoltre, in seguito al contatto con i liquidi possono verificarsi danni all'unità, fumo e surriscaldamento.

▲ ATTENZIONE

• Se l'imbarcazione è stata attaccata alla luce solare diretta, per prima raffreddare l'unità.

- Non lasciare il frontalino removibile alla luce solare diretta, poiché il surriscaldamento potrebbe causare dei danni.
- Toccare l'unità con le mani che hanno toccato l'acqua di mare, può causare ruggine o malfunzionamenti. Prima dell'uso, lavare le mani con abbondante acqua pulita.
- Mantenere sempre il volume basso abbassando da poter udire i suoni provenienti dall'esterno.
- Il CarStereo-Plus Pioneer può essere usato solo in Germania.
- Questo prodotto è stato sottoposto a valutazione in condizioni climatiche temperate e tropicali in conformità alla norma IEC 60065. Apparecchi audio, video ed apparecchi elettronici simili - Requisiti di sicurezza.

In caso di problemi

Se l'unità smette di funzionare correttamente, contattare il rivenditore o la Stazione di servizio autorizzata PIONEER più vicina.

Connessioni



Posizione ACC



Senza posizione ACC

▲ AVVERTENZA

Nel caso in cui l'interruttore di accensione dell'imbarcazione non abbia la posizione ACC.

Verificare di aver impostato [PW SAVE] su [ON] (per i dettagli, fare riferimento al Manuale dell'operatore). Per evitare che la batteria si scarichi, l'unità si spegnerà completamente dopo la disattivazione. In alternativa, tenere premuto SRC/OFF fino a spegnere il display ogni volta che si disattiva l'accensione.

● Importante

Nelle installazioni di questa unità su imbarcazioni prive della posizione ACC (accessori) sull'interruttore di accensione, il mancato collegamento del cavo rosso al terminale che rileva il funzionamento del tasto di accensione può provocare il consumo della batteria.

- Per evitare cortocircuiti, surriscaldamento e malfunzionamenti, assicurarsi di attenersi alla seguente procedura.
- Scollegare il terminale negativo della batteria

Operazioni frequenti

Scopo	Operazione
Accendere l'alimentazione	Premere SRC/OFF per accendere l'alimentazione. Tenere premuto SRC/OFF per spegnere l'alimentazione.
Regolare il volume	Ruotare la ghiera M.C. .
Selezionare una sorgente	Premere SRC/OFF ripetutamente.
Cambiare la visualizzazione delle informazioni	Premere ripetutamente DISP .
Tornare alla precedente visualizzazione/elenco	Premere BAND/↔ .
Tornare alla visualizzazione normale dal menu	Tenere premuto BAND/↔ .
Modifica della luminosità del display	Tenere premuto BAND/↔ .

Operazioni di configurazione

Quando, dopo l'installazione, l'interruttore di accensione viene impostato su ON, sul display viene visualizzato il menu di configurazione.

1 Ruotare la ghiera **M.C.**, per selezionare le opzioni, quindi premere per confermare.
Per passare all'opzione di menu successiva, confermare la selezione.

prima dell'installazione.

– Fissare il cablaggio con fascette o nastro adesivo.

– Avvolgere nastro adesivo intorno cablaggio che entra in contatto con le parti metalliche per proteggerli i cavi.

– Posizionare tutti i cavi lontano dalle parti in movimento, come ad esempio la leva del cambio e le guide dei sedili.

– Posizionare tutti i cavi lontano da luoghi caldi, come ad esempio vicino alle bocchette del riscaldamento.

– Non collegare i cavi giallo alla batteria facendolo passare attraverso il foro del vano motore.

– Coprire tutti i connettori per cavi scollegati con nastro isolante.

– Non accorciano i cavi.

– Non tagliare mai l'isolamento del cavo di alimentazione dell'unità al fine di condividere la potenza con altri dispositivi. La capacità corrente del cavo è limitata.

– Utilizzare un fusibile dal valore prescritto.


– Non collegare il cavo negativo dell'altoparlante direttamente alla messa a terra.

– Non unire mai i cavi negativi di diversi altoparlanti.


• Quando l'unità è accesa, i segnali di controllo vengono inviati attraverso il cavo blu/bianco.

• Collegare il cavo al telecomando di sistema di controllo relé dell'antenna automatica dell'imbarcazione (max. 300 mA, 12 V CC). Se l'imbarcazione è dotata di un'antenna da vetro, collegarla al terminale di alimentazione del booster.

• Collegare il cavo blu/bianco al terminale di alimentazione di un amplificatore di potenza esterno. Inoltre, non collegare al terminale di alimentazione dell'antenna automatica. Questa operazione può provocare l'assorbimento della batteria o un malfunzionamento.

• Il simbolo grafico  situato sul prodotto significa corrente continua.

L'unità

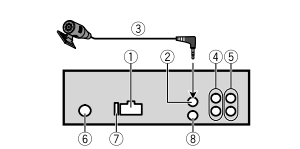

Può essere connesso solo il telecomando cablato marittimo Pioneer (CD-ME300) (venduto separatamente).

- 1 All'ingresso del cavo di alimentazione
- 2 A sinistra
- 3 A destra
- 4 Altoparlante anteriore
- 5 Altoparlante posteriore
- 6 Bianco
- 7 Bianco/nero
- 8 Grigio
- 9 Verde
- 10 Verde/nero
- 11 Viola
- 12 Viola/nero
- 13 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
- 23 Nero (messa a terra telaio)

Connettere a una porta di messa a terra comune.

11 All'ingresso del cavo di alimentazione- 12 A sinistra
- 13 A destra
- 14 Altoparlante anteriore
- 15 Altoparlante posteriore
- 16 Bianco
- 17 Bianco/nero
- 18 Grigio
- 19 Verde
- 20 Verde/nero
- 21 Viola
- 22 Viola/nero
<